


Aufmaß-Anleitung Rollos

Besta Uni 19 mm

dormax
B L I N D S

Rollos im Kasten Uni 19 mm - mit an die Glasleiste geschraubtem Kasten (Variante 1) und Kasten mit Klebprofil (Variante 2)

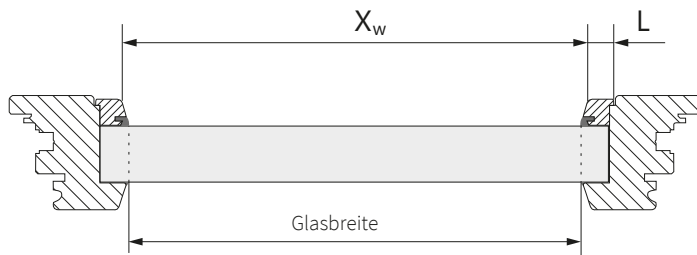

Für die Bestellung eines Rollos mit Kasten Uni sind folgende Maße anzugeben:

X_w - Breite zwischen den Innenkanten der Glasleisten - Höhe
 X_H zwischen den Innenkanten der Glasleisten

Standardmaße des Produkts

- Gesamtbreite des Kastens: - $X_w + 3,0 \text{ cm}$
 Stoffbreite: $X_w - 1,2 \text{ cm}^*)$

^{*)} Hat die Glasleiste eine starke Schräge, kann der Stoff schmaler bestellt werden. Dann ist die Glasbreite anzugeben.

Maßvarianten der Führungen




a) Standardmäßig enden die Führungen genau auf Höhe der Innenkante der Glasleiste.


Führungslänge: $P = X_H - 5,5 \text{ cm}$

b) Standardführungen (Typ A) oder Führungen Typ D können an der Außenkante der Glasleiste enden.

Dann ist das Maß der Glasleiste anzugeben. L , d. h. die Breite

Führungslänge: $P = X_H - 5,5 \text{ cm} + L$

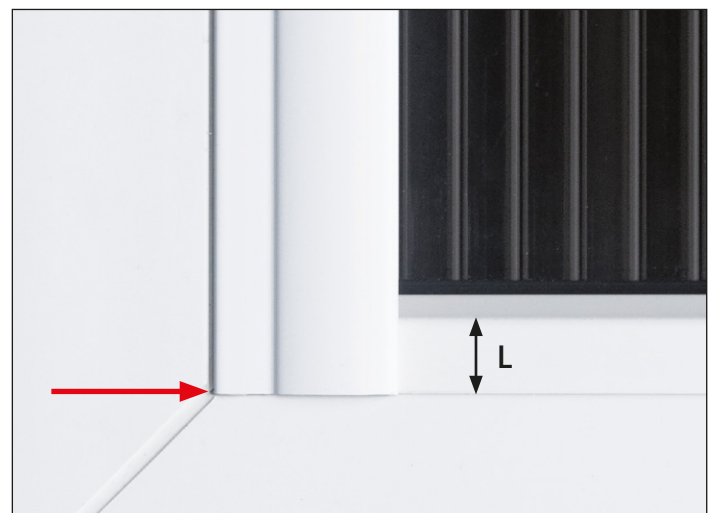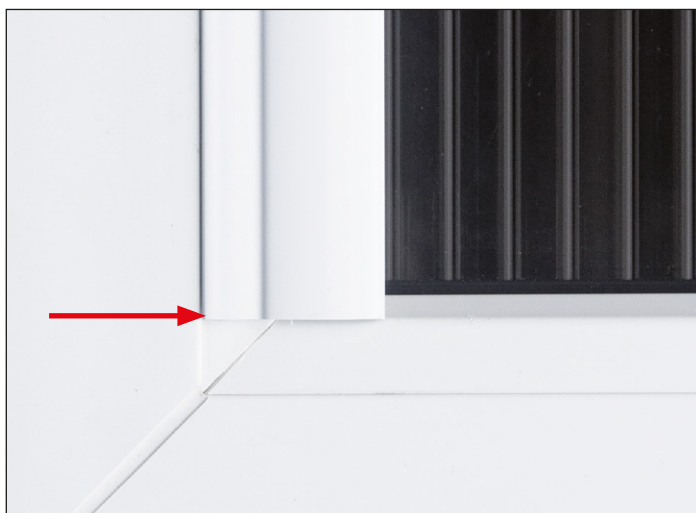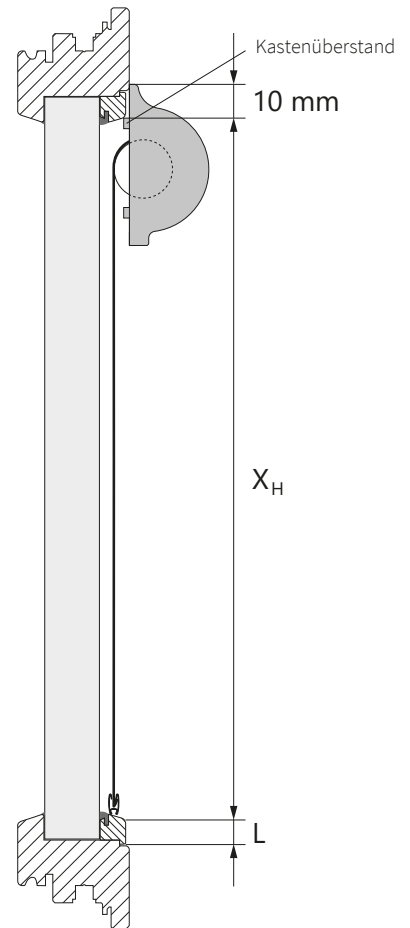

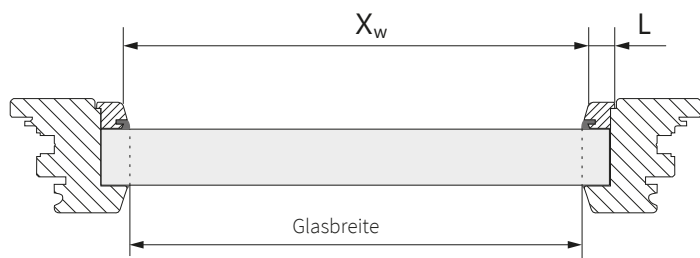

Für die Bestellung eines Rollos mit Kasten Uni sind folgende Maße anzugeben:

X_w - Breite zwischen den Innenkanten der Glasleisten - Höhe
 X_H zwischen den Innenkanten der Glasleisten

Standardmaße des Produkts

- Gesamtbreite des Kastens: - $X_w + 3,0 \text{ cm}$
 Stoffbreite: $X_w - 1,2 \text{ cm}^*)$

*) Hat die Glasleiste eine starke Schräge, kann der Stoff schmaler bestellt werden. Dann ist die Glasbreite anzugeben.

Maßvarianten der Führungen

a) Standardmäßig enden die Führungen genau auf Höhe der Innenkante der Glasleiste.

Führungslänge: $P = X_H - 5,5 \text{ cm}$

b) Standardführungen (Typ A) oder Führungen Typ D können an der Außenkante der Glasleiste enden.

Dann ist das Maß der Glasleiste anzugeben. L , d. h. die Breite

Führungslänge: $P = X_H - 5,5 \text{ cm} + L$

