


# Aufmaß-Anleitung Rollos

## Besta Uni 19 mm

dormax  
B L I N D S

Rollos im Kasten Uni 19 mm - mit an die Glasleiste geschraubtem Kasten (Variante 1) und Kasten mit Klebprofil (Variante 2)

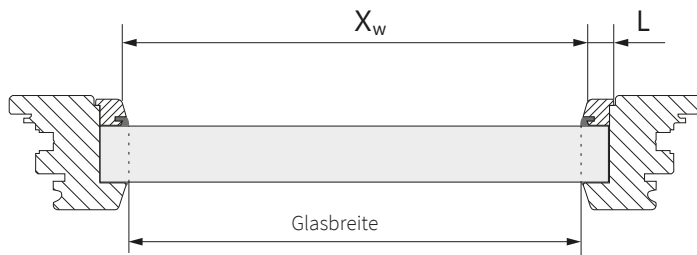

Für die Bestellung eines Rollos mit Kasten Uni sind folgende Maße anzugeben:

$X_w$  - Breite zwischen den Innenkanten der Glasleisten - Höhe  
 $X_H$  zwischen den Innenkanten der Glasleisten

### Standardmaße des Produkts

- Gesamtbreite des Kastens: -  $X_w + 3,0 \text{ cm}$   
 Stoffbreite:  $X_w - 1,2 \text{ cm}^*)$

<sup>\*)</sup> Hat die Glasleiste eine starke Schräge, kann der Stoff schmaler bestellt werden. Dann ist die Glasbreite anzugeben.

### Maßvarianten der Führungen

a) Standardmäßig enden die Führungen genau auf Höhe der Innenkante der Glasleiste.

Führungslänge:  $P = X_H - 5,5 \text{ cm}$






b) Standardführungen (Typ A) oder Führungen Typ D können an der Außenkante der Glasleiste enden.

Dann ist das Maß der Glasleiste anzugeben.

$L$ , d. h. die Breite

Führungslänge:  $P = X_H - 5,5 \text{ cm} + L$

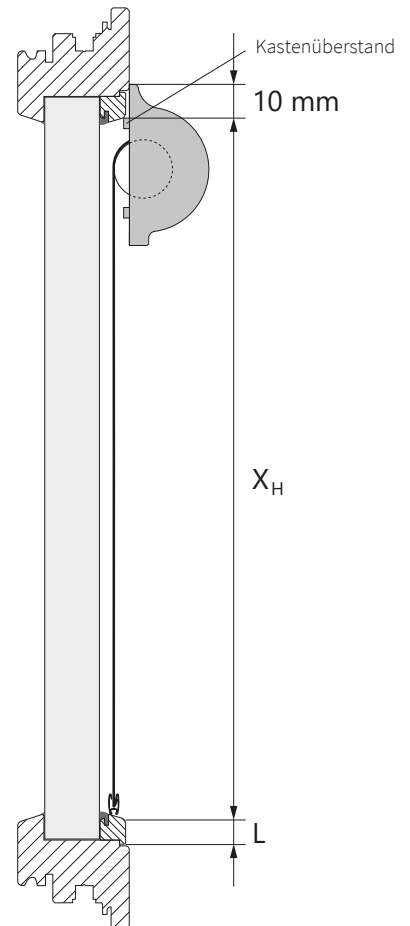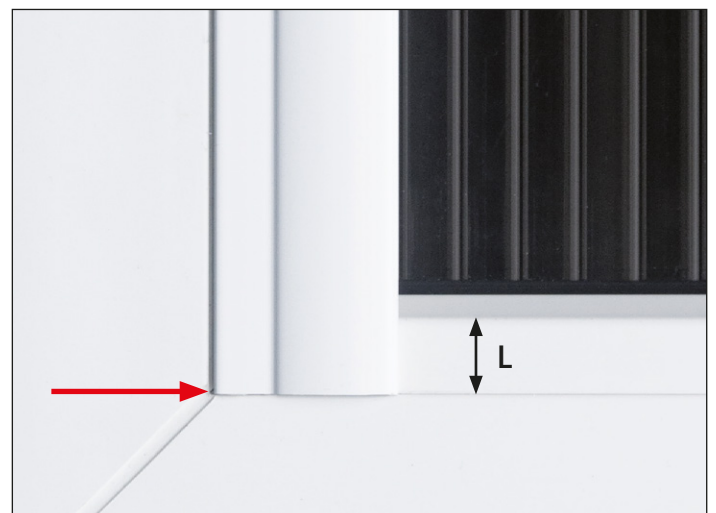

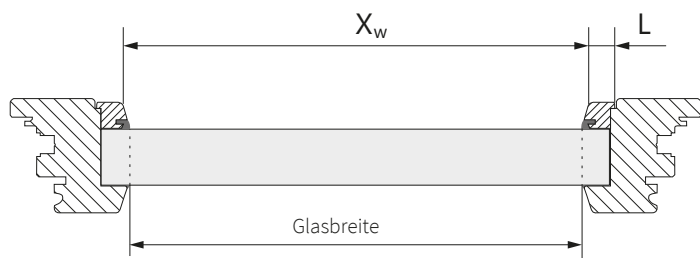

Für die Bestellung eines Rollos mit Kasten Uni sind folgende Maße anzugeben:

$X_w$  - Breite zwischen den Innenkanten der Glasleisten - Höhe  
 $X_H$  zwischen den Innenkanten der Glasleisten

## Standardmaße des Produkts

- Gesamtbreite des Kastens: -  $X_w + 3,0 \text{ cm}$   
 Stoffbreite:  $X_w - 1,2 \text{ cm}^*)$

\*) Hat die Glasleiste eine starke Schräge, kann der Stoff schmaler bestellt werden. Dann ist die Glasbreite anzugeben.

## Maßvarianten der Führungen

a) Standardmäßig enden die Führungen genau auf Höhe der Innenkante der Glasleiste.

Führungslänge:  $P = X_H - 5,5 \text{ cm}$



b) Standardführungen (Typ A) oder Führungen Typ D können an der Außenkante der Glasleiste enden.

Dann ist das Maß der Glasleiste anzugeben.  $L$ , d. h. die Breite

Führungslänge:  $P = X_H - 5,5 \text{ cm} + L$

