

Инструкция по замеру ролет Besta Uni 19 мм

dormax
B L I N D S

Ролеты в коробе Uni 19 мм - с прикручивающимся к штапику коробом (вариант 1) и коробом с приклеиваемым профилем (вариант 2)



Чтобы оформить заказ на ролету с коробом Uni, необходимо предоставить следующие размеры:

X_w - ширина, между внутренними ребрами штапиков
 X_H - высота, между внутренними ребрами штапиков

Стандартные размеры изделия

- габаритная ширина короба: $X_w + 3,0 \text{ см}$
- ширина ткани: $X_w - 1,2 \text{ см}^*)$

*) В случае, если штапик имеет большой угол скоса, есть возможность заказать ткань уже. В этом случае необходимо предоставить ширину стекла.

Варианты размеров направляющих

- а) Стандартно клиент получает направляющие, которые заканчиваются ровно по уровню внутреннего ребра штапика.


длина направляющей: $P = X_H - 5,5 \text{ см}$



- б) Направляющие стандартные (тип А) или направляющие тип D, могут заканчиваться у внешнего края штапика.

В этом случае необходимо предоставить размер L , т.е. ширину штапика.

длина направляющей: $P = X_H - 5,5 \text{ см} + L$

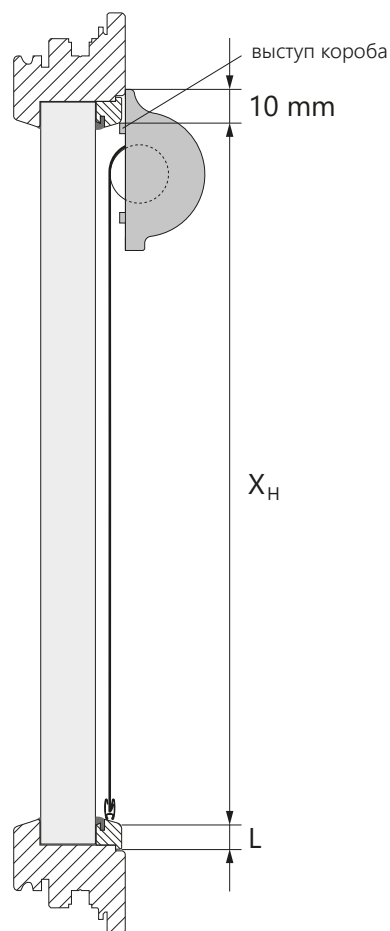

Ролеты duolight Uni 19 мм - с прикручивающимся к штапику коробом (вариант 1)



Чтобы оформить заказ на ролету с коробом Uni, необходимо предоставить следующие размеры:

X_w - ширина, между внутренними ребрами штапиков
 X_H - высота, между внутренними ребрами штапиков

Стандартные размеры изделия

- габаритная ширина короба: $X_w + 3,0$ см
- ширина ткани: $X_w - 1,2$ см ^{*)}

^{*)} В случае, если штапик имеет большой угол скоса, есть возможность заказать ткань уже. В этом случае необходимо предоставить ширину стекла.

Варианты размеров направляющих

- а) Стандартно клиент получает направляющие, которые заканчиваются ровно по уровню внутреннего ребра штапика.

длина направляющей: $P = X_H - 5,5$ см



- б) Направляющие стандартные (тип А) или направляющие тип D, могут заканчиваться у внешнего края штапика.

В этом случае необходимо предоставить размер L, т.е. ширину штапика.

длина направляющей: $P = X_H - 5,5$ см + L

